
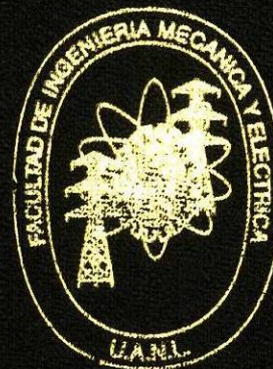


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

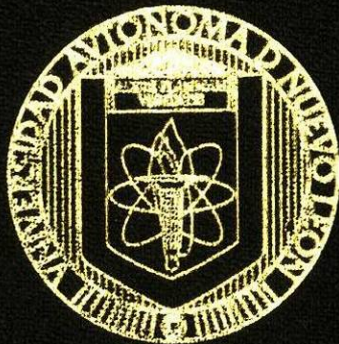

COMUNICACION VIA SATELITE

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
ING. EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

PRESENTA:
LUIS ALBERTO PEREZ SAENZ

CD. UNIVERSITARIA

JUNIO DE 1996

PK510
P4
c.1



1080064394

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA



COMUNICACION VIA SATELITE

QUIERO PRIMERAMENTE AGRACIAS A DIOS POR LA OPORTUNIDAD DE
CONCLUIR MIS ESTUDIOS POR EL GRADO EN SU GRANDE AMOR Y
MEMORICORDIA DE PODIDO LLEVARLO EN ESTE MOMENTO.

TESINA
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
ING. EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

PRESENTA:
LUIS ALBERTO PEREZ SAENZ

CD. UNIVERSITARIA

JUNIO DE 1996

T
TK5104
p4



Biblioteca Central
Magna Solidandad

F-fosis

BURADIA
FO
1977

QUIERO PRIMERAMENTE AGRADECER A DIOS POR LA OPORTUNIDAD DE
CONCLUIR MIS ESTUDIOS, PORQUE GRACIAS A SU GRANDE AMOR Y
MISERICORDIA HE PODIDO LLEGAR HASTA ESTE MOMENTO.

QUIERO A GRADECER A MIS PADRES:

**Sr. Vicente Pèrez Felizardo
Sra. Blasita Sàenz de Pèrez**

**Porque gracias a ellos, he obtenido unos Estudios Profecionales.
Porque siempre estuvieron en los momentos de tristeza y alegría apoyándome en todo.
y por su grande amor que siempre abundo en mi vida**

QUIERO AGRADECER A MIS HERMANOS :

**Vicente Javier Perez Sàenz
Silvia Adriana Pèrez Sàenz**

QUIERO AGRADECER A MIS ABUELOS :

Sr. Benito Sàenz Aguilar
Sra. Maria de Jesùs Gàrza

A MIS TIAS:

Esperanza Sàenz Gàrza
Martha Sàenz Gàrza

INTRODUCCION

RESEÑA HISTORICA SOBRE LAS COMUNICACIONES

Tal vez las comunicaciones a larga distancia tuvieron su origen hace muchísimo tiempo, cuando algún grupo de cazadores salió en persecución de una fiera de gran tamaño, la acorraló y, por fin logró matarla a pedradas. Alguien encendió entonces una hoguera para avisar a las mujeres y los niños del campamento que la caza había concluido. O quizás golpeó con un garrote un tronco de árbol ahuecado, para llamarlos al festín.

La historia no registra el día en que el hombre aprendió a comunicarse, por la vista y el oído, a través de grandes distancias. Sin embargo, es indudable que ello era tan natural para el hombre primitivo como reconocer que el trueno o el relampago anunciaban tormenta.. y también, la comunicación era igualmente necesaria para que pudiera sobrevivir.

La capacidad de comunicarse con el vecino amplió el horizonte y los conocimientos del hombre. Por medio de las señales se podía advertir acerca de algún peligro que se aproximara, indicar donde podía encontrar alimento, pedir auxilio y suministrar un faro a los perdidos. Mientras mayor fuese la distancia a que se pudieran ver o escuchar las señales, más útiles resultaban.

Así, en el transcurso de las eras, remplazaron a los troncos de árboles los tambores, los bongós y más tarde, el cañón. Al fuego remplazaron las señales de humo, al brillo de espejos, el semáforo de lámpara y el cohete de señales.

Hasta el siglo XIX el correo era lo que imperaba. A pie, a caballo o en barco, era quien llevaba los mensajes a larga distancia. Por los sistemas de señales tal como se conocían entonces, se limitaban al alcance del oído o de la vista.

Pero todo cambió un tanto rápido. La tecnología se adelantó al correo. Samuel Morse, norteamericano, inventó el telegrafo en 1837. Alejandro Graham Bell, fue el iniciador de la era de la transmisión de la voz, en 1876, con el teléfono. Guillermo Marconi siguió en 1895 con la radio y en 1901 logró que las primeras señales de radiotelegrafía atravesaran el atlántico.

La primera voz cruzó los mares en 1915. Con la ayuda de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, el sistema telefónico Bell hizo ese año ensayos venturosos con una conexión de radio y teléfono entre Honolulu, Washington, D.C. y París.

El servicio comercial de radioteléfono se estableció en 1927 entre Europa y América y no tardó en extenderse a la América Latina y al Lejano Oriente.

El radioteléfono podía viajar en torno del mundo, pero tenía defectos, principalmente en la recepción a causa de las condiciones atmosféricas. La respuesta parecía hallarse en un cable submarino. Sin embargo, fue necesario un adelanto tecnológico para instalar en el cable pequeños repetidores suficientemente dignos de confianza para que duraran 20 años sin requerir atención. Repetidores que retransmitieran las señales sonoras por cables submarinos a través de varios miles de kilómetros. Tal cosa se logró por fin en 1956 al tender los Estados Unidos un cable telefónico entre Terranova y Escocia, en colaboración con Canadá y Gran Bretaña. Al poco tiempo se tendieron cables a Alaska, a Hawai y el Japón, a las Antillas y a Europa Continental.

En 1927, primer año de servicio comercial entre los Estados Unidos y Europa, hubo 11,000 llamadas transoceánicas. En 1961, el volumen había aumentado a más de 4 millones de llamadas, y el aumento prosigue a razón de cerca del 20 por ciento al año.

Surgen nuevas naciones, la población va en aumento, las barreras comerciales caen y el comercio internacional se encuentra en ascenso. Se hace inevitable la transmisión de televisión intercontinental y de datos de computadoras de alta velocidad. En todo el horizonte se observa la imperiosa necesidad de más canales de comunicación.

Ello ha provocado la expansión de los sistemas clásicos de comunicaciones al ámbito espacial.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El extraordinario incremento de las necesidades de canales en las telecomunicaciones mundiales, urgió al hombre durante las últimas décadas, a crear nuevos métodos de comunicación, capaces de incrementar la cantidad de información transmitida en forma segura, eficiente, y en lo posible, con una rentabilidad superior.

Podemos dividir los sistemas de operatividad intercontinental en dos grupos:

- a) .- Enlaces radioeléctricos: **ONDA CORTA Y MICROONDAS**
- b) .- Enlaces por **LINEA FISICA**

Consideremos primero la radiocomunicación por onda corta, que solo puede proporcionar un número limitado de canales, debido a la estrechez del espectro utilizable y en la actualidad ya está saturado, decreciendo rápidamente su capacidad de absorción. Además, estos enlaces están afectados por factores aleatorios ya que dependen de la ionósfera, la cual esencialmente es irregular y cambiante introduciendo en consecuencia un importante porcentaje de incertidumbre. También debemos considerar que admiten interferencias y bloqueo como asimismo la presencia de un importante nivel de ruido.

Dentro de los medios radioelectricos debemos considerar los enlaces por microondas que si bien es cierto constituyen un medio de gran confiabilidad y capaz de manejar muchos canales, no es factible su empleo en enlaces intercontinentales por la imposibilidad de instalar repetidores con las características que ellos exigen, en medio de los océanos. Eliminada esta dificultad, económicamente son convenientes.

Los enlaces nombrados en segundo término (línea física), son los cables submarinos de banda ancha, muy seguros, que resultan un sistema eficaz, pero una solución parcial entre Estados Unidos y Europa, con derivaciones en Alaska, Hawai y otros lugares. La extensión de este medio es solo una función del costo y del tiempo, resultando casi imposible prolongarlos al Africa, Asia y otros puntos.

Del análisis efectuado surge una tercer alternativa como solución del problema planteado y consiste en establecer las comunicaciones mediante el uso de objetos situados fuera de la tierra y mas allá aún de la misma atmósfera. Dichos objetos, conocidos con el nombre de **satélites**, permiten la accesibilidad de las comunicaciones a cualquier parte de globo terrestre.

La utilización de satélites, ya sea reflectores o relevadores radioelectricos, hace factible el uso de las microondas con las ventajas inherentes a las mismas, en cuanto a capacidad y confiabilidad, entre dos puntos situados sobre la superficie terrestre, agregandose a esto la ventaja que significa la necesidad de poseer sólo una estación terrena en una determinada zona, para enlazar ésta, a través del satélite, con cualquier otro centro productor de tráfico que posea igual facilidad, aún cuando el mismo esté situado a distancias considerablemente grande. El costo de explotación de un canal resulta independiente de la distancia existente entre dos estaciones terrenas que estén dentro de la zona "iluminada", o sea la zona de acción de un mismo satélite.

NOTA: Debemos considerar que dentro del concepto de "línea física" queda incluida la fibra óptica la cual representa una alternativa mas para la comunicación intercontinental presentando ciertas ventajas, (aunque tambien algunas limitaciones). El tema de fibras ópticas queda fuera del objetivo del presente trabajo por lo que recomendamos recurrir a otras fuentes para su estudio y comparación con otros medios.

1837. Samuel Morse inventa un sistema de transmisión codificada para las letras del alfabeto, lo que luego repercute en la invención del telégrafo.

1858. A costa de un considerable esfuerzo técnico y financiero, un cable (un alambre sencillo aislado) fue colocado a través del Atlántico y permitió la transmisión intercontinental de telegrafía (muy lenta). Después de un mes, un defecto en el aislamiento interrumpió el sistema. Otro cable fue instalado en 1886.

1870. Un enlace telegráfico alámbrico (por cable aéreo y sub-marino) fue instalado entre Londres y Calcutta (11,000 km).

1876. Alejandro Graham Bell solicita una patente (unas cuantas horas antes que Elisha Gray) concerniente a un método eléctrico de transmisión de sonido por medio de una resistencia variable marcando el inicio del invento del teléfono.

1901. Guillermo Marconi transmite un telegrama mediante ondas de radio a través del Atlántico.

1907. Lee de Forest inventa la válvula triodo.

1927. Primer enlace telefónico transatlántico mediante onda corta.

1938. La modulación PCM, inventada por Alec Reeves, permite la representación digital de información analógica. Sin embargo, la tecnología es aún muy pobre para desarrollar su aplicación práctica.

1948. Se inventa el transmisor.

1956. Casi un siglo después que su precursor telegráfico, el primer cable telefónico transatlántico (con 51 repetidores submarinos) es puesto en servicio.

1962. Un tercer tipo de enlace transatlántico es agregado a los cables y onda corta: el satélite activo "Telstar I" de órbita baja, permitiendo la primera transmisión de televisión transatlántica.

1965. Primer satélite geoestacionario: el Intelsat I ("Early Bird").

1969. Transmisión directa de los primeros pasos del hombre en la luna.

1980. Una "sonda espacial transmite fotografías de Júpiter y Saturno.

HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES POR SATELITE

EL ORIGEN DE LOS SATELITES DE COMUNICACIONES

La mayoría de los expertos dan crédito a Artur C. Clarke, famoso escritor británico de ciencia ficción y autor de "2001: Space Odyssey", por su original idea de los satélites de comunicaciones geoestacionarios. En 1945 Clarke concluyó que un satélite con órbita circular, ecuatorial y con un radio aproximado de 42242 km. debería tener una velocidad angular igual a la de la tierra. Esto haría "ver" al satélite como un punto fijo en el espacio con respecto a un observador en la tierra y el satélite podría recibir y retransmitir señales desde casi cualquier punto del hemisferio. Con tres satélites espaciados entre sí 120 grados se podría cubrir prácticamente todo el globo, ya que Clarke consideró la posibilidad de que las señales pudieran ser retransmitidas entre satélites.

Como generalmente sucede con los autores de ciencia ficción, Clarke tuvo su idea fuera de tiempo, y no fue sino hasta 1957, cuando la tecnología de los cohetes se tuvo disponible, que Rusia lanzó el Sputnik I, (Oct 4 de 1957).

BREVE HISTORIA DE LOS SATELITES DE COMUNICACIONES

Las reflexiones en la luna aplicando las técnicas de radar fueron repetidamente demostradas en los finales de los 40's e inicios de los 50's. En junio de 1954, el primer mensaje de voz fue transmitido por la Marina de Estados Unidos, mediante el trayecto tierra-luna. En 1956 un servicio relevador lunar de la Marina de E.U, fue establecido entre Washington D.C y Hawaii. El circuito operó hasta 1962, ofreciendo una comunicación de larga distancia digna de confianza limitada solamente por la "disponibilidad" de luna en los sitios de transmisión y recepción. La potencia usada fue de 100kw, con antenas de 26 mts. de diametro a 430Mhz.

Un globo metalizado puesto en órbita por un cohete, puede ser usado como un reflector de ondas electromagnéticas generadas por un transmisor terrestre. Parte de energía puede ser recogida por estaciones receptoras en algún punto sobre la tierra, desde el cual el globo es visible, obteniendo de este modo un sistema pasivo de comunicación por satélite. A través de la acción conjunta de los laboratorios Bell, la NASA y la JET propulsión, el proyecto "ECHO" fue realizado.

El satélite cuya forma era un globo, tenía un diametro de 30cm. y estaba cubierto de nylon con lamina de aluminio. Su órbita era circular inclinada y de altitud de cerca de 1500km. En 1960 se logró la transmisión de telefonía, gracias al sistema de FM en la banda de radiofrecuencias de 960Mhz y 2290Mhz; mediante la cual se investigaron sus propiedades.

Aunque los satélites pasivos tienen capacidad infinita para comunicaciones de acceso múltiple, son gravemente obstaculizados por el uso ineficiente de la potencia transmitida. En el experimento "ECHO", por ejemplo solamente una parte en 10 elevada a la 18 de la potencia transmitida (10kw) es retornada a la antena receptora. Puesto que la señal se ve afectada por el ruido que llega desde varias fuentes, para compensar esto, se debe utilizar en el receptor un amplificador de bajo ruido.

La ventaja de los satélites pasivos, es que no requieren de equipo electrónico sofisticado a bordo. Se usa para rastreo, un radio-faro, pero en general no es necesaria electrónica complicada. Tal simplicidad, más la carencia de electrónica espacial en los fines de los 50's, hizo interesante el sistema pasivo en los primeros años de la comunicación por satélite. Una vez que en corto tiempo la electrónica espacial llega a estar disponible los sistemas pasivos fueron reemplazados por los sistemas activos.

El lanzamiento del Spuntnik I en 1957 fue seguido por la "carrera espacial" y esto fue reflejado con el lanzamiento del SCORE (Signal Communicating by Orbiting Relay Equipment) por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en diciembre 18 de 1958. El SCORE fue colocado en una órbita elíptica baja con perigeo de 182km y un apogeo de 1048 km. y un periodo de 101 minutos. Su modo normal de operación consistía en grabar el mensaje enviado desde la tierra mientras pasaba sobre una estación terrena (transmisora) y retransmitirlo cuando lo quería otra estación terrena (receptora). La "longitud" máxima del mensaje era de 4 minutos y su capacidad era de un canal de voz o 70 canales de teletipo de 60 palabras por minuto recibiendo señales desde las estaciones terrenas a 150 Mhz y retransmitiéndolas a 132Mhz.

El equipo de comunicaciones estuvo energizado con baterías. Después de 12 días de operación estaban completamente descargadas y se detuvo la transmisión.

Después de indagar por primera vez en el espacio con los satélites "SPUNTNIK", "EXPLORER" y "VANGUARDIA", incluyendo los proyectos "SCORE" y "COURIER" el mayor paso experimental en tecnología de satélites de comunicación activos, se realiza con los proyectos "TELSTAR", "RELAY" y el "SYNCOM".

El proyecto "TELSTAR" es el más conocido de los anteriores problemas porque fue el único capaz de retransmitir programas de T.V. a través del Atlántico. El primer "TELSTAR", se lanzó desde Cabo Cañaberal el 10 de Julio de 1962. Era una esfera de aproximadamente 87cm. de diámetro pesando 80kg. El vehículo utilizado de lanzamiento fue un cohete Thor-Delta el cual situó al satélite en una órbita elíptica con un apogeo de 5,600km con periodo de 2.5 horas.

El "TELSTAR II" se construyó con una mayor resistencia a la radiación pero por lo demás fue idéntico a su predecesor. Se lanzó el 7 de mayo 1963.

La potencia de transmisión de los "TELSTAR" I y II era de 2.25 watts proporcionada por un tubo de ondas progresivas (TWT) con un ancho de banda de 50Mhz. a 6 y 4 Ghz. Ambos fueron de estabilidad por giro. La capacidad de comunicación era de 600 canales telefónicos o un canal de T.V.

El "TELSTAR" se diseñó como un experimento y no fue destinado para operación comercial. Entre otras cosas, la órbita usada hizo al satélite "visible" solamente por periodos breves. Un proyecto con objetivos similares, el proyecto "RELAY" fue desarrollado por Radio-Corporation of America, bajo contrato con la NASA, siendo igualmente exitoso.

Los Estados Unidos han desempeñado un papel muy importante desde el principio en cuanto se refiere al campo de la comunicación por satélite, pero la URSS también lanzó en mayo de 1965 su primer satélite de comunicación: "MOLNIYA" de órbita elíptica con un apogeo de 39152km. y un periodo de 11 hrs. con 38 minutos.

El primer satélite comercial geostacionario fue el "INTELSAT" I desarrollado por Comsat para Intelsat. Lanzado en Abril 6 de 1965 permaneció activo hasta 1969. Su rutina de operación entre los Estados Unidos y Europa empezó en Junio 28 de 1965. Operó con dos transponders de 25Mhz de ancho de banda con su portadora ascendente centrada en 6301Mhz para Europa y 6390Mhz para Estados Unidos. Las frecuencias descendentes eran 4081Mhz para Estados Unidos y 4161 Mhz para Europa.

SATELITES GEOESTACIONARIOS QUE OPERAN EN LA BANDA "C"

NOMBRE	POSICIÓN (LONGITUD GEOGRAFICA)		PROPIETARIO
F-Sat 1	7	E	Francia
Statsionar-18	8	E	URSS
Nat-sat 3	14	E	Nigeria
AMS-1	15	E	Israel
Nat-Sat 2	16	E	Nigeria
Arabsat-1A	19	E	Liga de Paises Arabes
Nat-Sar 1	20	E	Nigeria
Arasat-1B	26	E	Liga de paises Arabes
Raduga-17	35	E	URSS
Raduga-19	45	E	URSS
More53	53	E	URSS
Intelsat VI	57	E	Intelsat
Intelsat VA-F2	60	E	Intelsat
Intelsat V-F5	63	E	Intelsat
Intelsat VI-2	63	E	Intelsat
Inmarsat-2F3	64.5	E	Inmarsat
Intelsat V-f3	66	E	Intelsat
STW-2	70	E	China
Marisat-F2	72.5	E	Inmarsat
Insat-1B	74	E	India
Gorizont-9	75.7	E	URSS
Statsionar-13	80	E	URSS
Potok-2	80	E	URSS
Insat-IIA	83	E	India
Raduga 20	85	E	URSS
Chinasat-1	87.5	E	China
More-90	90	E	URSS
Gorizont-13	90	E	URSS
Insat-1C	93.5	E	India
Insat-IIB	93.5	E	India
Statsionar-14	95	E	URSS
Chinasat-3	98	E	China
Ekrán 16 y 17	99	E	URSS
Palapa B1	108	E	Indonesia
Chinasat-2	110.5	E	China
Palapa B2P	113	E	Indonesia
Palapa B3	118	E	Indonesia
STW-1	125	E	China
Statsionar-15	128	E	URSS
Raduga-21	128	E	URSS
CS-2A	132	E	Japón
CS-2B	136	E	Japón
More-140	140	E	URSS

Gorizont-14	140	E	URSS
Stationar-16	145	E	URSS
Pacstar-1	167.5	E	Papúa-Nueva
Intelsat V-F1	174	E	Intelsat
Marisat-F3	176.5	E	Inmarsat
Intelsat IVA-F3	177	E	Intelsat
Marecs A	178	E	Inmarsat
Intelsat V-F8	180	E	Intelsat
Intelsat V-F2	1	W	Intelsat
Telecom IC	3	W	Francia
Telecom IB	5	W	Francia
Telecom IIA	8	W	Francia
Telacom IA	8	W	Francia
Starsionar-11	11	W	URSS
Potok-1	13.5	W	URSS
Gorizont-12	14	W	URSS
More-14	14	W	URSS
Marisat F1	15	W	Inmarsat
Inmarsat-2 F1	15	W	Inmarsat
Intelsat V-F6	18	W	Intelsat
Intelsat IVA-F4	21.5	W	Intelsat
Avsat 1	22	W	EE.UU/Aeron .Radio
Intelsat VA-F10	24.5	W	Intelsat
Raduga-18	25	W	URSS
Inmarsat-2 F2	26	W	Inmarsat
Marecs B2	26	W	Inmarsat
Statsionar-17	26.5	W	URSS
Intelsat VA-F11	27.5	W	Intelsat
Intelsat V-F4	34.5	W	Intelsat
TDRS A	41	W	EE.UU/NASA
PAS 1	45	W	EE.UU/PamAmSat
Finansat 2	48	W	EE.UU/Financial Sat
Intelsat V-F3	53	W	Intelsat
PAS	57	W	EE.UU/PamAmSat
Avsat 2	58	W	EE .UU/Aeron Radio
Satcom 6	62	W	EE.UU/ GE Americom
ASC-3	64	W	EE.UU/American Sat
ASC-4	64	W	EE.UU/American Sat
Brasilsat-1	65	W	Brasil
Spacenet-II	69	W	EE.UU/GTE-Spacenet
Brasilsat-2	70	W	Brasil
Sat-com 2R	72	W	EE.UU./RCA Americom
Galaxy 2	74	W	EE.UU./Hughes Com
Satcol 1	75	W	Colombia
Comstar D4	76	W	EE.UU. Comsat General
TDRS C	79	W	EE.UU./NASA
Nahuel A	80	W	Argentina
Satcom 4	83	W	EE.UU./ RCA Americom
STSC 1	83	W	Cuba
ASC 2			
Nahuel B			
Telstar 302			
Spacenet III			
Góndar			

ASC 2	83	W	EE.UU./American Sat
Nahuel B	85	W	Argentina
Telstar 302	85	W	EE.UU./AT&T
Spacenet III	87	W	EE.UU./GTE-Spacenet
Cóndor	89	W	Pacto Andino
Westar VI S	91	W	EE.UU./Western Union
Galaxy 3	93.5	W	EE.UU./Hughes Com
Telstar 301	96	W	EE.UU./AT&T
STSC 2	97	W	Cuba
Westar IV	99	W	EE.UU./Western Union
Anik D1	104.5	W	Canadá
Anik D2	111.5	W	Canadá
Morelos 1	113.5	W	México
AVSAT 3	114	W	EE.UU./Aeron,Radio
Morelos 2	116.5	W	México
Spacenet 1	120	W	EE.UU./GTE-Spacenet
Galaxy 4	122	W	EE.UU./Hughes Com
Westar V	122.5	W	EE.UU./Western Union
Telstar 303	125	W	EE.UU./AT&T
ASC-1	128	W	EE.UU./American Sat
Sat-com 3	131	W	EE.UU./RCA Americom
Galaxy 1	134	W	EE.UU./Hughes Com
Satcom 1R	139	W	EE.UU./RCA Americom
Aurora 1	143	W	EE.UU./Alascom
Westar VII	144	W	EE.UU./Western Union
Potok-3	168	W	URSS
TDRS B	171	W	EE.UU./NASA
Pacstar-2	175	W	Papaú Nueva Guinea
Finansat 1	178	W	EE.UU./Financial Sat

SATELITES GEOESTECIONA QUE OPERAN EN LA BANDA "ku"

NOMBRE	POSICION	PROPIETARIO
Eutelsat II-2	3 E	Eutelsat
Telecom IC	3 E	Francia
Tele-X	5 E	Naciones Nordicas
Eutelsat I-4	7 E	Eutelsat
Telecom IB	8.5 E	Francia
Eutelsat I-4	10 E	Eutelsat
Eutelsat I-1	13 E	Eutelsat
Zenon-B	15 E	Francia
AMS-1	15 E	Israel
Sicral 1A	16 E	Italia
Eutelsat I-5	16 E	Eutelsat

SABS	17	E	Arabia Saudita
Zenon-C	19	E	Francia
SES-Astra 1	19	E	Luxemburgo
Eutelsat II-3	19	E	Eutelsat
DFS-1	23.5	E	Alemania Occidental
DFS-2	28.5	E	Alemania Occidental
Videosat	32	E	Francia
Eutelsat II-1	36	E	Eutelsat
Paksat 1	38	E	Pakistán
Paksat 2	41	E	Pakistán
Loutch 2	53	E	URSS
Intelsat VI	57	E	Intelsat
Intelsat VI-1	60	E	Intelsat
Intelsat VA-F12	60	E	Intelsat
Intelsat V-F5	63	E	Intelsat
Intelsat VI-2	63	E	Intelsat
CBSS-1	65	E	China
Intelsat V-F7	66	E	Intelsat
Celestar-2	70	E	EE.UU./McCaw
Gorizon-9	75.7	E	URSS
CBSS-2	80	E	China
Loutch 3	90	E	URSS
Gorizon-13	90	E	URSS
CBSS-3	92	E	China
BS-3	110	E	Japón
SCC 1	124	E	Japón
SCC 2	128	E	Japón
Gorizont-14	140	E	URSS
JCS-1	150	E	Japón
JCS-2	154	E	Japón
Aussat-1	156	E	Australia
Aussat-2	160	E	Australia
Aussat-3	164	E	Australia
Pacstar-1	167.5	E	Papúa-Nueva Guinea
Celestar-1	170	E	EE.UU. McCaw
Intelsat V-F1	174	E	Intelsat
Intelsat V-F8	180	E	Intelsat
Intelsat V-F2	1	W	Intelsat
Telecom 1C	3	W	Francia
Telecom 1B	5	W	Francia
Zenon-A	8	W	Francia
Telecom 1A	8	W	Francia
Telecom 2-a	8	W	Francia
F-star-2	11	W	Francia
Loutch 1	14	W	URSS

Gorizont-12	14	W	URRS
Intelsat V-F6	18	W	Intelsat
TV-Sat 1	19	W	Alemania Occidental
Helvesat	19	W	Suiza
TDF-1	19	W	Francia
Olympus 1	19	W	Agencia Europea Espacial
Sarit	19	W	Italia
Intelsat VA-F10	24.5	W	Intelsat
Intelsat VA-F11	27.5	W	Intelsat
Eiresat-1(Atlantic Satelite)	31	W	Irlanda
BSB	31	W	Reino Unido
Hispasat	31	W	España
Intelsat V-F4	34.5	W	Intelsat
Orion-1	37.5	W	EE.UU./Orion Sat Corp.
Pas 1	45	W	EE.UU./PanAmSat
Brasil-sat C	45	W	Brasil
Intelsat V-F#	53	W	Intelsat
ISI-1	56	W	EE.UU./Int-Sat.Inc.
SBS-6	62	W	EE.UU./IBM
Brasil-Sat B	64	W	Brasil
ASC-3	64	W	EE.UU./American Sat
Spancenet II	69	W	EE.UU. GTE-Spacenet
Canadá BSS1	70.5	W	Canadá
Galaxy K1	71	W	EE.UU./Hughes Comm Inc.
Uruguay-sat	71.5	W	Uruguay
Westar A	73	W	EE.UU /Western Union
Sat Mobile 2	75	W	EE.UU./Sat Mobile Co.
Expresstar B	77	W	EE.UU./Federal Express
Nahuel A	80	W	Argentina
Satcom K2	81	W	EE.UU. GE Americom
Brasil-Sat A	81	W	Brasil
ASC-2	8	W	EE.UU. Am.Sat.Corp
Satcom K1	85	W	EE.UU. GE Americom
Nahuel B	85	W	Argentina
Perú-Sat	86	W	Perú
Spancenet III	87	W	EE.uU. GTE-Spacenet
Cuba-Sat	89	W	Cuba
SBS-4	91	W	EE.UU./IBM
Canadá-BSS2	91	W	Canadá
Caribe-Sat	92.5	W	Paises del caribe
Ecuador-Sat	95	W	Ecuador
SBS-3	95	W	EE.UU/MCI
Bermudas-Sat	96	W	Bermudas
SBS-2	97	W	EE.UU. Comsat General
SBS-1	99	W	EE.UU. Comsat General

Gstar IV	99	W	EE.UU./GTE-Spacenet
Paraguay-Sat	99	W	Paraguay
Galaxy BSS1	101	W	EE.UU./Hughes Com
Gstar 1	103	W	EE.UU. GTE Spacenet
Colombia- Sat	103	W	Colombia
Venezuela-Sat	104	W	Venezuela
Gstar II	105	W	EE.UU./GTE-Spacenet
Chile-Sat	106	W	Chile
M-Sat	106.5	W	Canadá
Anik E1	107.5	W	Canadá
Anik C1	107.5	W	Canadá
Anik C2	110	W	Canadá
Anik E2	110.5	W	Canadá
Morelos 1	113.5	W	México
Andes-Sat	115	W	Venezuela
Morelos 2	116.5	W	México
Anik C3	117.5	W	Canadá
Sat-Mobile 1	120	W	EE.UU./Sat Mobile Co
Spacenet I	120	W	EE.UU./GTE-Spacenet
SBS-5	122	W	EE.UU./IBM
Expresstar A	124	W	EE.UU./Federal Express

CARACTERISTICAS DE LA SEÑAL DE SATELITE.

SATELITE: Definición.

Un satélite no es más que una repetidora (en el rango de las microondas) puesta en el espacio. Un satélite no crea transmisiones por sí mismo, solo retransmite o releva lo que recibe de la Tierra. El satélite recibe la señal proveniente de la Tierra en la banda llamada up-link y la regresa en la banda down-link produciéndose un retardo de aproximadamente 0.26 segundos.

LA COMUNICACION VIA SATELITE, UNA NECESIDAD

Como se mencionó en el capítulo 1 algunas formas de comunicación previas a la comunicación vía satélite lo fueron las ondas de radio en la banda HF, el cable y las redes terrenas de microondas.

En lo que respecta a las radiocomunicaciones por onda corta (banda HF) estas solo pueden proporcionar un número limitado de canales debido a la estrechez del ancho de banda utilizable. Hay que recordar, que a mayor frecuencia portadora se dispone de un mayor ancho de banda y por lo tanto de mayor capacidad; en la actualidad la banda ya está saturada. Además la propagación en esta banda está afectada por factores aleatorios ya que depende de la ionósfera, la cual es esencialmente irregular y cambiante introduciendo en consecuencia un importante porcentaje de incertidumbre.

Al considerar los enlaces de microondas en redes por tierra los problemas de ancho de banda (capacidad) y de la incertidumbre por la ionósfera son ampliamente superados constituyendo un medio de gran confiabilidad y capaz de manejar una gran capacidad de información (tanto en telefonía como en TV). Sin embargo no es factible su empleo en enlaces intercontinentales por la imposibilidad de instalar repetidoras con las características que ellas exigen, en medio de los océanos (No olvidemos que las microondas se propagan a línea de vista, es decir, en línea recta). Fuera de esta dificultad, económicamente son convenientes.

En lo que respecta a los cables (sobre todo cables submarinos) tienen un ancho de banda, que aunque es amplio, es limitado y su costo aumenta lógicamente con la extensión.

Del análisis efectuado anteriormente surgió una alternativa como solución de los problemas planteados y consiste en establecer la comunicación mediante el uso de una repetidora colocada en el espacio: el satélite.

La utilización del satélite hace factible el uso de las microondas con las ventajas inherentes a las mismas en cuanto a capacidad, agregándose a esto la ventaja que significa el poder utilizar una sola repetidora para enlazar dos puntos situados a distancias considerablemente grandes en vez de una red de 30 o más repetidoras. Por otra parte el satélite el "salto" de los océanos para lograr la comunicación intercontinental de alta capacidad.

Aunque la comunicación via satélite nació como una necesidad para comunicar lugares muy distantes, como por ejemplo: un continente con otro continente, hoy en día se utiliza para comunicar lugares situados en el mismo continente y aún dentro del mismo país.

VENTAJAS DE LA COMUNICACION VIA SATELITE

1.- SIMPLIFICACION DEL SISTEMA.

Debido a su gran altura (aproximadamente 36,000 km.) se tiene línea de vista entre el satélite y cualquier estación terrena que esté dentro de su área de cobertura la cual puede llegar ser tal, que se cubra prácticamente el 40% de la superficie de la tierra con un solo satélite. Esto simplifica enormemente el sistema, ya que el satélite sustituye a las redes de microondas con las consiguientes ventajas tanto técnicas como económicas.

2.- MAYOR CALIDAD.

Debido a que cualquier proceso electrónico degrada la señal al agregar algo de ruido (aunque sea un grado mínimo), debemos considerar la gran ventaja de manejar un enlace a través de una sola repetidora (el satélite), y por lo tanto una sola fuente de ruido, comparado contra un enlace utilizando una red de microondas de 20 o más repetidoras, por lo tanto 20 o más fuentes de ruido. Definitivamente la calidad de la señal en un enlace vía satélite es mucho más alta que un enlace a través de una red de microondas.

3.- MAYOR CONFIABILIDAD.

Otra consecuencia del hecho de utilizar una sola repetidora, en vez de una red de ellas en los enlaces vía satélite es la reducción de la posibilidad de fallas a una sola (el satélite), lo cual da una gran confiabilidad al sistema. Además hay que considerar las normas más estrictas que controlan la fabricación del satélite, lo que permite la seguridad de su funcionamiento durante su tiempo de vida útil. Pero aun debemos agregar a esto, el hecho de que los fabricantes de los satélites proveen a éste de equipo redundante para las partes más susceptibles de daño lo que definitivamente garantiza su funcionamiento.

4.- ALTA CAPACIDAD (VENTAJA PROPIA DE LAS MICROONDAS).

Aquí podríamos hacer énfasis en la ventaja de utilizar las microondas como frecuencias portadoras, lo que permite disponer de un ancho de banda amplio y por lo tanto el tener una gran capacidad de manejo de información. De hecho, los satélites actuales tienen la capacidad para manejar hasta 24 canales de TV. Simultáneamente o su equivalente en telefonía (aproximadamente 960 canales telefónicos por cada canal de T.V.) por cada banda que disponga (C y ó Ku).

5.-VENTAJAS DE TIPO SOCIAL.

Por medio de los satélites se tiene acceso a los lugares que por medio de otros sistemas de comunicación no se podría, éste es el caso de regiones pantanosas, bosques, islas, etc.

CLASIFICACION DE LOS SATELITES

1 -DE ACUERDO A SU PRINCIPIO DE OPERACION.

Podemos clasificar a los satélites en pasivos y activos, de acuerdo a su principio de operación. Consideremos a un satélite como pasivo si actúa solamente como superficie reflectora y activo si se involucra un proceso electrónico en el satélite (grabación, reproducción, amplificación, cambio de frecuencia, etc.).

2.-DE ACUERDO A SU APLICACION.

Podemos clasificar a los satélites en dos grupos: civiles y militares. Dentro de los civiles podemos incluir los de comunicaciones, los meteorológicos, los de investigación, etc. Nuestro interés en este curso se centrará en los de comunicaciones.

3.-DE ACUERDO A SU ORBITA.

Por su órbita los podemos clasificar en GEOESTACIONARIOS y NO GEOESTACIONARIOS. Un satélite geoestacionario es aquel que permanece fijo con respecto a la tierra, es decir, visto desde la tierra aparecerá como un punto fijo en el cielo. Un satélite no geoestacionario aparecerá siempre en movimiento con respecto a la tierra, un ejemplo de esto es la luna.

En general podemos decir que los sistemas de comunicación vía satélite requieren de una órbita geoestacionaria por las ventajas que esto implica:

- a).-Al permanecer fijo el satélite con respecto a la tierra no es necesario rastrear el movimiento para orientar la antena, es decir, una vez que se localiza el satélite y se orienta la antena ésta permanece fija, factor que gravita preponderadamente en el costo de la estación terrena.
- b).-Una vez orientada la antena se dispondrá del satélite todo el tiempo, ya que éste permanece fijo, lo que permite la continuidad del sistema las 24 horas del día, condición necesaria en un sistema de comunicaciones.

4.-DE ACUERDO A SU COBERTURA.

Clasificaremos a los satélites de acuerdo a su cobertura globales y domésticos. Un sistema será global cuando su transmisión cubra todo el espacio sobre la tierra, de acuerdo a la línea de vista desde el satélite. En la práctica un 40% de la superficie de la tierra es "vista" desde un satélite geoestacionario.

Un satélite será de cobertura doméstica cuando su transmisión cubra solo un área específica que puede ser grande o pequeña según sea los requerimientos (por ejemplo un país).

Aquí debemos incluir un tipo de satélites con cobertura intermedia entre la global y la doméstica es decir los "regionales" cuyo objetivo es cubrir varias zonas específicas, por ejemplo varios países o algunas regiones de ellos pero sin intentar cubrir toda el área que cubre un global, un ejemplo de estos son los Solidaridad I y II de México con cobertura en América Central y del Sur, así como Estados Unidos parcialmente.

Técnicamente la diferencia de un satélite y otro es solamente la antena que es la que define el tipo de cobertura. En el caso de un satélite de cobertura global, por ejemplo: los INTELSAT de uso internacional, la antena comúnmente utilizada es de tipo de corneta, mientras que en los de cobertura doméstica, los MORELOS por ejemplo, la antena es de tipo parábola. Los sistemas globales son para comunicaciones internacionales e internacionales, mientras que los domésticos son para comunicaciones locales, (dentro del mismo país).

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITES DE GRAN ALTURA GEOESTACIONARIOS (SINCRONOS).

SATELITES DE GRAN ALTURA ,EL SATELITE DE COMUNICACIONES.

Conviene resaltar,del capitulo anterior,que los satélites de comunicaciones actualmente son satélites activos,geostacionarios con cobertura tanto global como doméstica ó regional. En base a ésto,ubiquemos primero la posición que debe guardar el satélite en el espacio para luego pasar a la explicación de la forma en que se establece la comunicación por satélite,el proceso que sufre la señal, las bandas de frecuencia utilizadas,etc.

De acuerdo con las definiciones,sistemas de gran altura son aquellos en que los satélites están colocados en órbitas cuyas distancias desde la superficie de la tierra superan los 20,000km.

Como un caso particular tomaremos el proyecto"SYNCOM" por ser este sistema un caso típico,ademas de pertenecer a los llamados satélites de gran altura (36,000 km. Aproximadamente). Se le llamó "Syncom" porque tiene una velocidad angular igual a la de rotación de la tierra,en consecuencia se mantiene casi estacionario en un determinado punto del espacio elegido convenientemente a fin de satisfacer los objetivos planteados. Las dos ventajas fundamentales que ofrece este sistema,son:

- a) Permite el uso de antenas terrestres estacionarias.
- b) El satélite es visible desde casi la mitad de la superficie terrestre.

Así como por ejemplo,el "Syncom II " que estuvo colocado a 22 grados de longitud Oeste, pudo "verse" desde un gran número de países correspondientes a los continentes de America del Norte,América Central , Europa y Africa.

El experimento Syncom colocó un satélite aproximadamente a 36,000 km. Arriba del ecuador de la tierra y apuntó la dirección de avance del satélite a lo largo de una línea idéntica a la de rotación de la tierra sobre su eje.Controlando cuidadosamente (desde la tierra a través de sistemas de mando por radio) la velocidad de avance del satélite y sincronizandola a la velocidad de rotación de la tierra sobre su eje,el satélite alcanzó lo que se conoce como órbita geostacionaria.Esto es ,el satélite se mueve al frente con la misma velocidad que la tierra sobre su eje, y esto significa que para una estación transmitiendo o recibiendo localizada en la tierra,el satélite siempre estará situado en el mismo punto relativo en el cielo.Se requiere de un sistema muy cuidadosamente diseñado para el lanzamiento y puesta en órbita del satélite.

PERIODO ORBITAL.

En este sistema el satélite conserva una órbita ecuatorial de aproximadamente 24 horas, de periodo orbital. Este periodo orbital, para el caso de una órbita circular, se encuentra definido por la ley de Kepler, que enuncia lo siguiente:

$$P_o^2 = \frac{4(\pi)^2 (R + h)^3}{\mu}$$

donde:

Po = Período Orbital (seg).

R – Radio de la tierra (m).

H – Altura del satélite (m).

M=constante de Kepler

El valor de la constante de Kepler es: $(3.99 \times 10^{14} \text{ m}^3 / \text{seg}^2)$

Ecuación derivada de los criterios de equilibrio entre las fuerzas centrífugas y de atracción gravitacional. Para un período orbital aproximadamente de 24 horas, el satélite se encuentra en una altura aproximada de 35,890 km., tomando automáticamente la condición estacionaria, para un observador desde la tierra. El período relativo se determina por la relación siguiente:

$$P = \frac{24P_o}{24 - P_o}$$

Donde P está definida como período relativo. Se observa en esta ecuación que el período relativo de un satélite de período orbital de 24 horas es infinito.

LA ORBITA GEOESTACIONARIA.

En resumen, las condiciones para que el satélite guarde una órbita geoestacionaria son las siguientes:

- 1 -La órbita debe ser circular.
- 2.-La órbita debe ser ecuatorial
- 3.-La altura sobre el nivel del mar debe ser 35,890 Km.
- 4.-El satélite debe desplazarse en el mismo sentido de rotación de la tierra

Al cumplir con estas condiciones se logra un periodo de 24 horas lo cual aunado a la órbita ecuatorial alrededor del mismo eje de rotación de la tierra permite la sincronización y por lo tanto la órbita geoestacionaria lo cual es derivada de los criterios de equilibrio entre las fuerzas centrífugas y de la atracción macánica espacial la cual rige el movimiento de los planetas y de nuestros satélites artificiales. Una vez que el satélite se fija en su posición, es necesario estabilizarlo y corregir su posición constantemente ya que existen fuerzas externas que se encargan de moverlo. Los subsistemas de propulsión son los encargados de realizar estas "maniobras". Los motores de maniobras y los motores de orientación son alimentados normalmente por combustibles que operan propulsores quimicos ,el mas utilizado es la *Hidrazina Monopropelente* aunque la tendencia apunta hacia la utilización de sistemas bipropelentes, (con dos propelentes distintos: un combustible y un oxidante.). De hecho es este combustible el que determina la vida útil del satélite el cual en promedio es de 10 a 14 años.

AREAS DE COBERTURA.

Son tres los satélites requeridos para establecer un sistema de comunicación global a nivel mundial con este tipo de satélites, con un angulo de cobertura sobre el ecuador de la tierra de 162.6 grados visto desde el satélite. En el sistemas de cobertura global; los tres satélites se encuentran con una separación aproximada de 120 grados entre ellos.

En el caso de los sistemas Intelsat para comunicaciones internacionales, los puntos estratégicos donde se encuentran los satélites son: sobre el océano Atlántico, sobre el océano Pacífico y sobre el océano Indico.

El mayor problema de un sistema de comunicación que opera con satélites geoestacionarios o fijos, es el retardo de la señal ,alrededor de 0.26 segundos, para una comunicación de un solo salto, estación terrena -satélite-estación terrena.

PERDIDA DE TRANSMISION Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS.

Los satélites en general, como parte de un sistema de comunicaciones, tiene como finalidad retransmitir las señales enviadas desde tierra. Para el caso de los satélites geoestacionarios, por la distancia que conservan respecto a la tierra (35,890 km.), Requieren de dispositivos adicionales que permitan compensar las pérdidas ocasionadas en el espacio libre.

Se puede observar en la ecuación siguiente que la potencia recibida desde una estación espacial (satélite), es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia o inversamente proporcional a las pérdidas en el espacio libre.

$$Pr = PtGtGr \frac{(\lambda)^2}{(4\pi d)^2}$$

donde:

Pt= Potencia de Transmisión

Gt=Ganancia de antena de transmisión

Gr=Ganancia de antena de Recepción

λ = Longitud de onda

d = distancia entre satélite y estación terrena

$$\frac{[4\pi d]^2}{\lambda}$$

determina las pérdidas en el espacio libre

Dispositivos activos, como amplificadores a diodo túnel, GaAsFET, y tubos de ondas progresivas de alto y bajo nivel, permiten compensar las pérdidas en el espacio libre mencionadas. Se incluyen, además de este tipo de dispositivos, osciladores y mezcladores para transponder o abatir las frecuencias recibidas de las transmitidas, con objeto de evitar interferencias sufridas en el satélite por el uso de una misma frecuencia para transmisión y recepción. De esta forma un satélite geoestacionario, como parte integral de un sistema de comunicaciones, tiene las siguientes características

$$F_t = F_r$$

donde :

Ft=Frecuencia de transmisión

Fr=Frecuencia de recepción

La designación de las primeras bandas de frecuencias, dadas a conocer en la conferencia Extraordinaria Radioadministrativa, celebrada en Génova, en 1963, después de considerar que en frecuencias menores de 1 Ghz. el ruido estático y cósmico aumenta y que a frecuencias mayores de 10 Ghz. las ondas son absorbidas por el oxígeno o el vapor existente en el aire cuando pasan a través de la zona atmosférica y considerando que el ruido es un coeficiente que depende de la elevación sobre un plano horizontal, acordó finalmente apta la gama de frecuencias comprendidas entre 1 y 10 Ghz. (referidas como radioventanas); para ser utilizadas en comunicaciones vía satélite, quedando designadas para usarse en el sistema de comunicación por satélite las frecuencias de 5,925 - 6,425 Mhz. para la transmisión de tierra a satélite y de 3,700 - 4,200 Mhz. para la transmisión de satélite a tierra (Hoy conocida como banda "C") Posteriormente con el desarrollo de nueva tecnología algunos de los problemas existentes fuera del rango de 1 a 10 Ghz han sido debidamente compensados (sobre todos con el desarrollo de dispositivos de bajo nivel de ruido) de modo que actualmente se manejan adicionalmente otras bandas.

En conclusión, los satélites, en general, tienen como finalidad retransmitir las señales enviadas desde la tierra (señal up-link), para retornarlas en otras bandas de frecuencias (señal down-link). Las bandas más utilizadas son las siguientes:

	BANDA “C” Mhz	BANDA “Ku” Mhz	BANDA “Ka” Mhz
ascendente (up -link)	5,925 a 6425	14,000 a 14,500	27,500 a 31,000
descendente (down -link)	3,700 a 4,200	11,700 a 12,200	17,700 a 21,200

CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA

El sistema en sí mismo es un sistema complejo que debe crear su propia potencia y fijarse o ajustarse por sí mismo cuando las fuerzas gravitacionales de la luna, la tierra y el sol cambian. Los satélites modernos pesan entre 1800 y 4000 Libras. Contienen una serie de receptores de radio/televisión los cuales recogen las transmisiones enviadas desde la tierra (señales ascendentes o up-link) una serie de convertidores de frecuencia que cambian las señales up-link a una nueva banda de frecuencias para su viaje de regreso a la tierra (señales descendentes o down-link), una serie de transmisores los que amplifican la potencia de las señales Down-link y una serie de complejas antenas transmisoras y receptoras. Todo esto va colocado en una forma rectangular de aproximadamente 2 metros por lado. A bordo hay también paneles de celdas solares las que deben de estar dirigidas hacia el sol para recibir los rayos solares los que serán convertidos a potencia eléctrica para operar el equipo electrónico que se encuentra a bordo, además baterías para almacenar dicha potencia para los períodos ocasionales cuando la tierra se “atraviesa” entre el sol y el satélite. Cuando el satélite tiende a salirse de su punto en la órbita asignada, una serie de cohetes miniatura de empuje (normalmente 12) que son contrusidos en la superficie del satélite, mediante controles de mando son encendidos y suavemente desvían al satélite a su posición correcta en la órbita.

El satélite continuamente envía una serie de mensajes hacia la tierra a un controlador de vuelo y una serie de computadoras constantemente analizan todo lo que está sucediendo a bordo desde las condiciones de los cohetes de empuje hasta la temperatura en la superficie del satélite y las condiciones de operación de los transmisores y receptores del satélite. Cuando algo se sale de los límites establecidos, el controlador transmite órdenes desde la tierra al satélite para hacer los ajustes correspondientes en la operación del satélite.

DESCRIPCION A CUADROS DE UN SATELITE TIPICO

EL INTELSAT III.


Si bien, hemos escogido el satélite Intelsat III como modelo típico de un satélite de comunicaciones, su diagrama y su descripción son válidos para otros satélites, incluyendo los de modelos diferentes y de más capacidad como los actuales. A lo largo de la explicación se harán los comentarios correspondientes para hacer posible esto.

La figura 5.1 muestra el diagrama a cuadros de un satélite de la serie Intelsat III donde la ruta de transmisión-recepción se conoce como transponder el cual recibe las portadoras de radiofrecuencias (RF) en el orden de los 6Ghz y las convierte a 4Ghz (suponiendo banda "C") amplificadas antes de ser retransmitidas, con objeto de aumentar la potencia de transmisión en el satélite por asignación a cada transponder de una fracción de la banda total.

La evaluación general de funcionamiento del equipo montado en el satélite, así como el control del mismo, son factores importantes para predecir su tiempo de vida útil. Estos datos son conocidos en la tierra a través de una estación monitorea denominada de telecomando y control cuya función es interpretar las señales de telecomando y control recibidas desde el satélite y transferir codificadas las instrucciones necesarias para corregir un desarrollo anormal imprevisto.

Haciendo referencia a la figura 5.1, estas señales son recibidas por la antena omnidireccional del satélite (antena de monitoreo), pasan por el amplificador a diodo túnel, el convertidor de frecuencias (formado por el mezclador y el oscilador local) y el tubo de ondas progresivas de baja potencia, e insertadas al decodificador de telecomando, a través de un filtro acoplador. Ahí son procesadas antes de aplicarse al circuito de control que puede ser el encendido del motor de apogeo para corregir la órbita, encender un amplificador a tubo de ondas progresivas, etc.

Haciendo referencia a la misma figura a continuación se delinea el funcionamiento básico de los componentes utilizados en la trayectoria de la señal de comunicaciones.

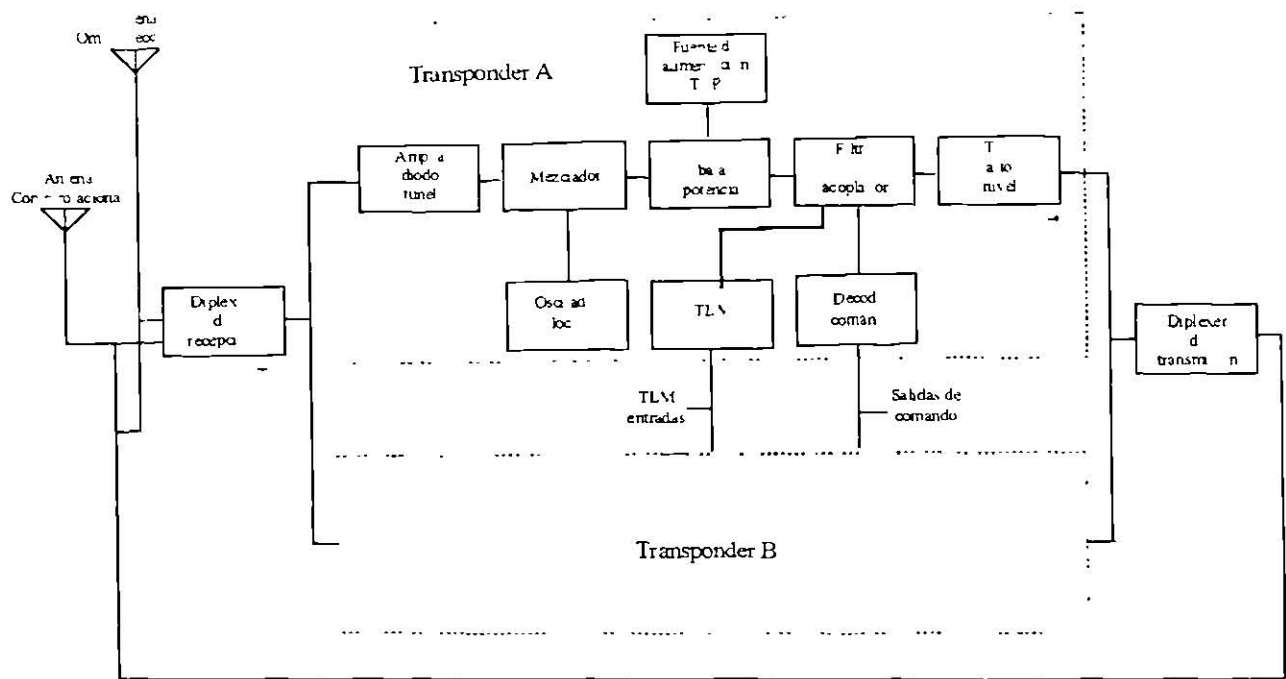

a) ANTENA

Las señales de comunicaciones enviadas desde la estación terrena en frecuencia del orden de los 6 Ghz. son recibidas por la antena contrarrotatoria (este sistema de antena permite mayor estabilidad al satélite) y pesadas al diplex de recepción.

Debemos aclarar aquí, que el satélite Intelsat III fue un satélite de cuerpo cilíndrico estabilizado por giro (semejante a los Morelos mexicanos) lo que consecuentemente obliga a utilizar una antena contrarrotatoria, con giro contrario al del satélite para poderla orientar. Aunque estamos describiendo al Intelsat III, el diagrama es válido, como se mencionó anteriormente, para un satélite cualquiera de los actuales solo con la consideración, en este punto, de que la antena no sería contrarrotatoria para un modelo de cuerpo cúbico con aletas donde solo nos referíamos a la antena como la "antena de comunicaciones" para diferenciarla de la de monitoreo (la omnidireccional).

b) DIPLEXER DE RECEPCION

En el diplex de recepción son separadas las diferentes bandas (o portadoras) de comunicación para ser alimentadas a su respectivo transponder o canal.

c) AMPLIFICADOR A DIODO TUNEL.

Siguiendo la trayectoria de la señal a través de un transponder, observamos que esta es amplificada en el amplificador a diodo túnel que tiene aproximadamente 31dB de ganancia y una figura de ruido de 4.3dB.

Nuevamente debemos mencionar aquí, que si queremos generalizar el diagrama, es conveniente referirnos a este amplificador como un LNA (amplificador de bajo ruido) y considerar que en la mayoría de los satélites modernos se utilizan como dispositivos activos los transistores de efecto de campo de arseniuro de galio o GaAsFET.

d) MEZCLADOR

En esta parte son mezcladas las señales de 6 Ghz, para convertirlas en señales de orden de los 4Ghz. (abatidas o transpuestas 2225Mhz en banda "C") ,en esta misma parte se encuentran con filtros que eliminan las señales espurias indeseables, producto de la mezcla, permitiendo el acceso al amplificador de tubo de ondas progresivas (TWT) a las señales útiles de comunicaciones.

En el caso de que la banda utilizada fuera la banda "Ku" el cambio de frecuencias en el mezclador es de 2300Mhz. En cualquiera de los casos observe que la frecuencia de bajada siempre será menor que la de subida. Esto es así por el hecho de que la señal de bajada está limitada en cuanto a su potencia por la capacidad de las celdas solares que son la única fuente de energía eléctrica disponible en el satélite y considerando que a mayor frecuencia existen más pérdidas de propagación es preferible seleccionar la que tenga menos pérdidas (la de menor frecuencia) para la bajada y lograr que llegue a tierra con un mayor nivel de potencia que si se escogiera la mayor frecuencia. en el caso de la señal de subida, el problema no es tan crítico ya que en tierra se dispone de otras fuentes de energía par, previamente, compensar las posibles pérdidas.

e) TUBO DE ONDAS PROGRESIVAS DE BAJA POTENCIA

Las señales de comunicaciones son amplificadas en esta parte del equipo.

f) TUBO DE ONDAS PROGRESIVAS DE ALTA POTENCIA.

Aquí las señales de comunicación son finalmente amplificadas al nivel adecuado de transmisión.

NOTA: Ambos tubos de ondas progresivas pueden ser agrupados en un solo cuadro designado como HPA (amplificador de alta potencia). en algunos sistemas modernos este amplificador está constituido de dispositivos de estado sólido.


g) DIPLEXER DE TRANSMISION

Las señales de todos los transponder son combinadas para ser alimentadas a la antena de comunicaciones que se encargará de transmitir la información hacia la tierra.

EL ENLACE :TIERRA - SATELITE -TIERRA

CIRCUITO HIPOTETICO DE REFERENCIA.

Para establecer un sistema de comunicación vía satélite, se requiere contar con una estación terrena transmisora, un satélite de radiocomunicaciones y una estación terrena receptora, integrados según la recomendación de CCIR (Rec-352-1), del "circuito hipotético de referencia" como a continuación se describe:

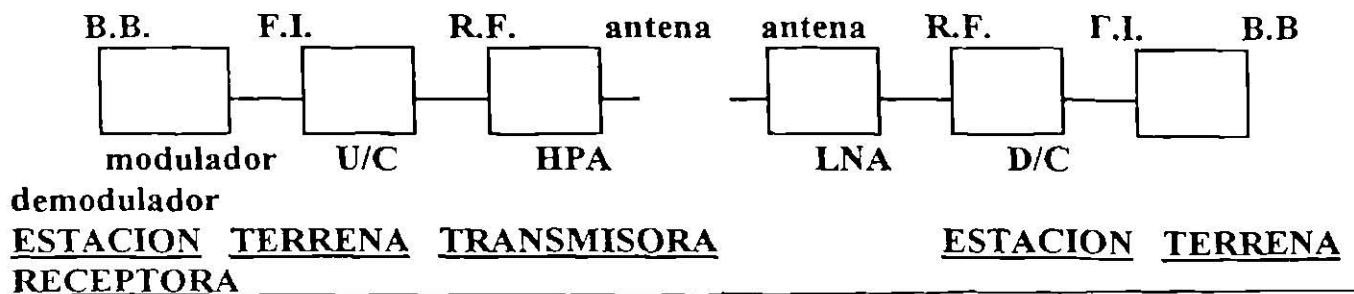

ESTACION TERRENA TRANSMISORA

- Acometida de la señal a transmitir.
(Entrada de banda base)
- Modulador
- Convertidor de subida (U/C, up converter)
- Amplificador de potencia (HPA, high power amp.)
- Antena, lado de transmisión.

La señal de información (telefonía, televisión, información digital, etc), es recibida por equipo transmisor de satélite en tierra una vez que, previamente es agrupada adecuadamente mediante la multiplexión en la forma de señal de Banda Base (BB), para ser alimentada al modulador. Este modulador opera a una frecuencia por la banda base. La señal de FI (modulada), es posteriormente elevada al rango de microondas (Ejemplo: 6 Ghz en banda C), en el convertidor de subida para luego ser amplificada en el HPA con la finalidad de conseguir el suficiente nivel para que la señal llegue al satélite con la potencia suficiente.

La señal de microondas es alimentada a la antena la que concentra la energía dirigiéndola hacia el satélite.

SATELITES DE RADIOCOMUNICACIONES

- Antena lado de recepción
- Amplificadores de Bajo Nivel de Ruido (LNA)
- Convertidor de frecuencias (Traslador de banda)

- Amplificador de potencia (HPA)
- Antena lado de transmisiòn.

Al llegar la se\u00f1al al sat\u00e9lite,es captada por la antena de recepciòn la cual la alimenta a un amplificador de bajo ruido (LNA) ,el cual amplifica la microondas para luego,en el convertidor,bajar su frecuencia al rango de la banda "Down-Link"(Ejemplo al rango de 4Ghz.en banda C).Una vez trasladada la frecuencia,la se\u00f1al ser\u00e1 amplificada en elHPA y enviada de nuevo hacia la tierra por la antena de transmisiòn.Esta antena,en ocaciones,es la misma que la de recepciòn.

ESTACION TERRENA RECEPTORA

- Antena lado recepciòn
- Amplificador de Bajo Nivel de ruido.
- Convertidor de bajada (D/C down converter)
- Demodulador
- Entrega de la se\u00f1al banda base.

En la estaciòn terrena receptora la se\u00f1al es recogida por la antena,alimentada al LNA donde se amplifica con un bajo nivel de ruido,alimentada al convertidor de bajada donde la se\u00f1al es convertida del rango de microondas a frecuencias intermedias(70Mhz),para luego ser recuperada la informaciòn en el demodulador.La se\u00f1al a la salida del demodulador es la informaciòn en la forma de Banda Base.

ACCESO MULTIPLE

DEFINICION Y CLASIFICACION.

El acceso múltiple se define como la capacidad para que un gran número de estaciones terrenas transmisoras “conecten” sus enlaces de comunicación correspondiente a través de un satélite común.

Los tres tipos mas comunes de acceso múltiple son:

* Acceso múltiple por división de frecuencias (FDMA) donde todos los usuarios (transmisores en tierra) tienen acceso al satélite al mismo tiempo pero cada uno transmite en su propia y única banda de frecuencia. Esta es la forma de acceso múltiple mas utilizada con la modulación analógica, donde las señales están presentes todo el tiempo.

* Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) donde los usuarios transmiten por “turno” en su propia y única “ranura” de tiempo. Mientras está transmitiendo, cada ocupante tiene el uso exclusivo de uno o mas transponders. La naturaleza intermitente del TDMA lo hace particularmente atractivo para modulación digital.

* Acceso multiple por división de código (CDMA) muchas estaciones terrenas transmiten simultaneamente señales codificadas distribuidas en todo el ancho de banda asignado. Los sistemas decodificadores reciben las transmisiones combinadas provenientes de diferentes estaciones y recuperan cada uno de ellos.

En cualquier de las tres clásicas formas de acceso múltiple cabe otra subdivisión: Si el acceso al satélite es permanente de una estación terrena transmisora el acceso se conoce como fijo o por pre-asignación. Si el acceso es temporal y compartido se la conoce como acceso de asignación por banda.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS RELATIVAS.

VENTAJAS DE FDMA

- No se requiere de sincronización (cada estación transmite independientemente de las otras).
- La asignación de cada canal es simple y directa.

DESVENTAJAS DE FDMA

-Los niveles de potencia de los enlaces ascendentes deben ser estrechamente coordinados para hacer uso eficaz de la potencia de salida de microondas de los Transponders.

VENTAJAS DE TDMA

- No se comparte la potencia y no se presentan problemas de intermodulación.
- El sistema es flexible en cuanto a la PIRE que cada usuario transmite en cada enlace ascendente.

DESVENTAJAS DE TDMA

- Se requiere una sincronía perfecta en la red.
- Se requiere de una gran capacidad de almacenamiento si la "trama" es larga.

RUIDO DE INTERMODULACIÓN

Debido a la característica no lineal de TWT del transponder del satélite, cuando se presentan varias portadoras (como en el caso de FDMA) se producen productos de intermodulación entre las portadoras afectando la calidad de la transmisión. A estos productos de intermodulación se les da el nombre de "Ruido de intermodulación"

Cuando dos o más portadoras están presentes en el mismo transponder, estos productos de intermodulación pueden aparecer como "Traslapes" en el espectro original de frecuencias asignado a cada portadora.

La única manera de reducir el ruido de intermodulación para un TWT dado es disminuir el nivel de señal de entrada de modo que este pueda operar en la región lineal.

En la siguiente sección se desarrolla el diseño de un enlace de comunicaciones vía satélite donde a partir de los conceptos teóricos ya vistos y otros prácticos que se agregarán estaremos en posibilidad de evaluar el funcionamiento del enlace completo: tierra -satélite-tierra.

